


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 15

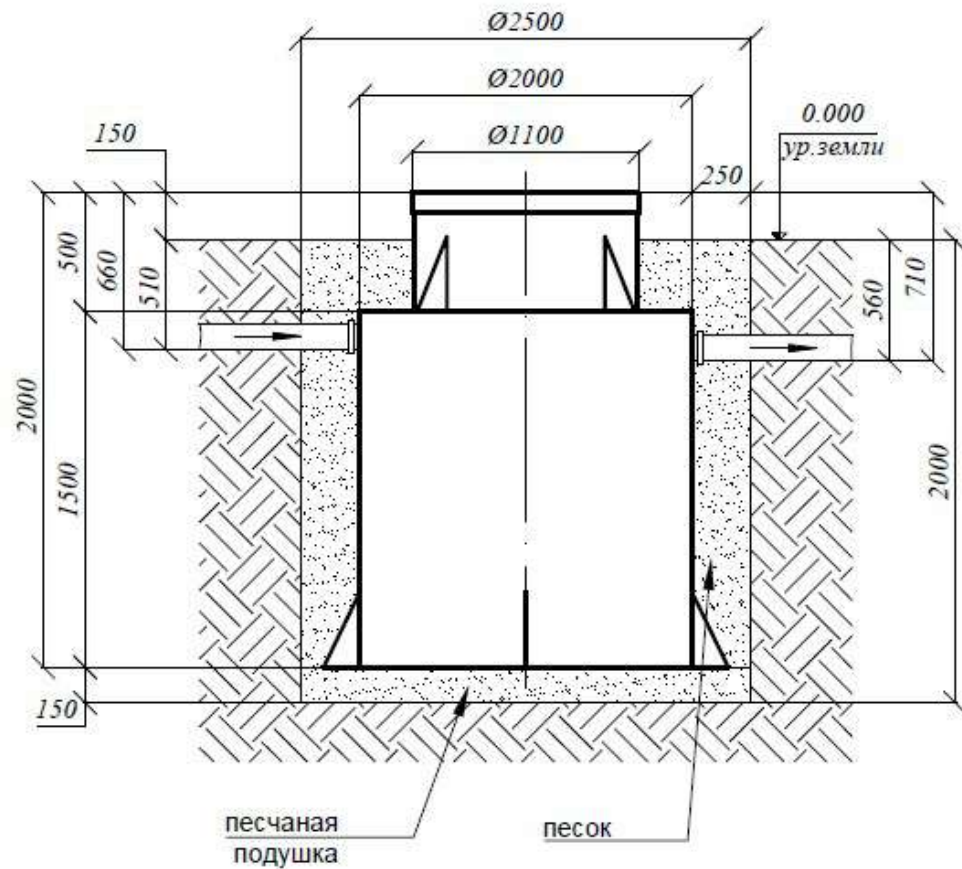

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\text{Ø} 2,5 \text{ м}$. $h = 2,0 \text{ м}$.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию

При монтаже:

1. Расход песка $4,3 \text{ м}^3$
2. Расход воды $4,0 \text{ м}^3$
3. Объем котлована $9,8 \text{ м}^3$

